


ディスプレイ

V401Dの状態を知らせるアイコンやお天気情報が、ディスプレイに表示されます。


ボーダフォンライブ!用のメモリ

: 空きが少なくなったとき (約5%未満)
(☛『Vodafone live!編』P1-7)


: いっぱいのとき
(☛『Vodafone live!編』P1-7)

メール

: 未読メールあり
(☛『Vodafone live!編』P2-2)

: 未読ロングメールまたはロングメール通知あり
(☛『Vodafone live!編』P2-2)

ステーション

: 未読情報あり
(☛『Vodafone live!編』P13-10)

: メインリスト更新中
(☛『Vodafone live!編』P13-6)


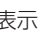
ウェブ

: 未読情報あり
(☛『Vodafone live!編』P8-17)

: データ回線接続中
(☛『Vodafone live!編』P7-3)

電波状態表示

: 強 : 中 : 弱 : 微弱

 (英語表示のときは ) :
サービスエリア外や電波が届かないところにいるとき

: オフラインモード中 (☛P3-5)

お天気アイコン


(☛『Vodafone live!編』P14-8)




08/26 Thu
10:00

補足

- 待受画面は、お好みの表示に変更できます。(☛P7-2)
- V401Dのディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット (点) が存在する場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本書の説明用画面は、実際の画面と色や明るさなどが異なる場合があります。
- カメラ機能の画面は、はめ込み合成です。

 : シークレットモード中 (P11-9)


 : メモリカード挿入中 (P9-3)


Vアプリの動作状態

 : (青色) 動作中
(『Vodafone live!編』 P10-4)

 : (灰色) 一時停止中
(『Vodafone live!編』 P10-5)

電池レベル表示 (P1-10)

 : 十分残っている (レベル3)

 : 少し減っている (レベル2)

 : 残りわずか (レベル1)

 : 電池残量なし (P1-10)


 : 充電異常

 : 温度待機中


簡易留守録の設定状況など (P12-3)


 : 簡易留守録設定中 (録音なし)


 : 簡易留守録設定中 (数字は録音件数)



 : 簡易留守録設定中 (録音時間が残り
10秒未満または20件登録済み)

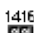 : 未再生の簡易留守録あり

 : 留守番電話センターにメッセージ
あり (P13-6)

 : マナーモード中 (P3-3)

 : サイレントモード中 (音量レベル0に
設定しているとき) (P8-2)


 または  : バイブレーション設定中
(P8-5)


歩数計 (P12-33)


 : (カラー) 起動中


 : (灰色) 停止中

スケジュールとアラームの設定


 : 当日のスケジュールあり (P12-12)


 : アラーム設定中 (P12-29)

 : カウントダウンタイマ設定中
(P12-31)

 : アラームとカウントダウンタイマを同
時に設定中 (P12-31)

データフォルダ用のメモリ (P10-2)


 : 約20%未満または登録可能件数が
200件未満

 : 約5%未満または登録可能件数が50
件未満

サブディスプレイ

- 表示されるアイコンの意味は、ディスプレイと同じです。

1
ご利用になる前に

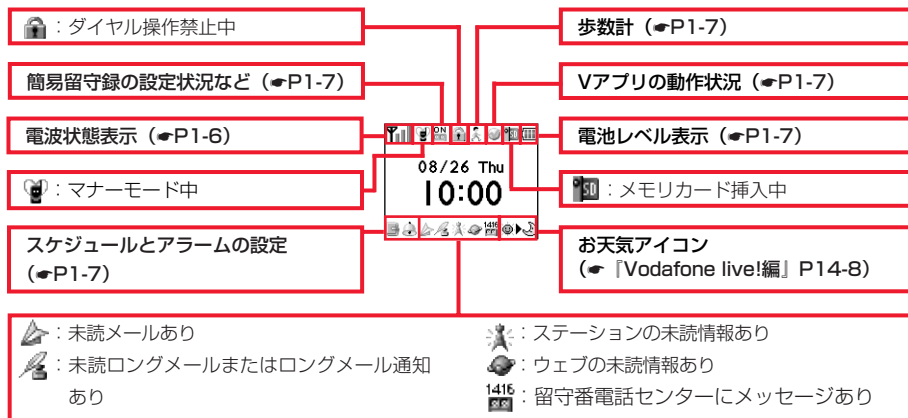


省電力モード中の表示について

ディスプレイ省電力を「ディスプレイOff」や「省電力表示」に設定しているときは、折りたたんだまま待受中やメール受信画面表示中に何も操作せずに約2分経過すると、サブディスプレイの表示が消えます。(P12-41)

ただし、「省電力表示」に設定しているとき（省電力モード中）も、状態により以下のアイコンが表示されます。

- お天気アイコン
- 電池レベル表示
- 電波状態表示
- マナーモード中
- 未読メールあり
- 未読ロングメールまたはロングメール通知あり

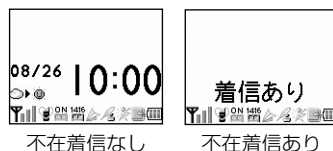

いろいろな表示について

折りたたんでいるときは、主に以下のような場合にサブディスプレイにV401Dの状態が表示されます。

- 電池切れ
- 電話発信中や着信中
- 応答保留中
- 不在着信表示
- メール受信
- アラーム、カウントダウンタイマ、スケジュールが設定時刻になったとき など

操作中の画面を表示させてV401Dを折りたたんだときや、折りたたんだままコンパクトライトを点灯させたときに、サブディスプレイに「操作中」と表示されます。操作中に不在着信があると、 が表示される場合があります。